



YLEISKATSAUS


EDESTÄ




TAKAA



OHJAUSPANEELI

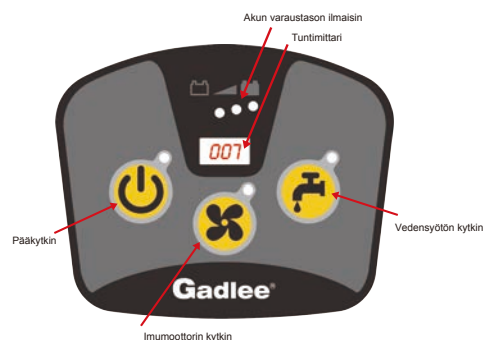

PIKAOPAS

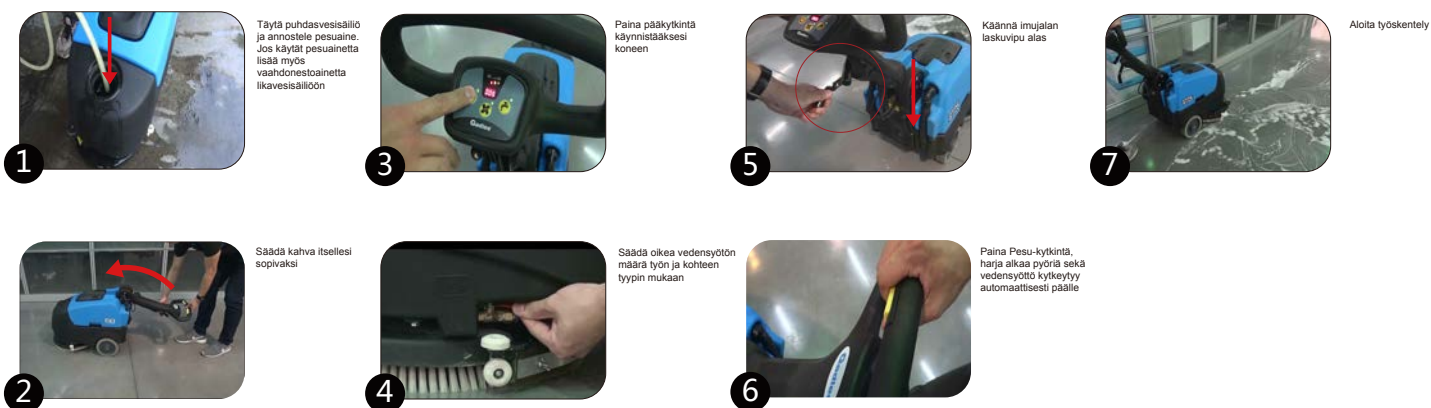

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

Jokaisen työskentelypäivän jälkeen, suorita seuraavat:

- Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtelee se
- Puhdista imujalka ja tarkista imukumien kunto ja vaihda tarvittaessa
- Tarkista ettei imukassa ole tukoksia
- Kytke kone lataukseen



Tyhjennä likavesisäiliö tyhjennysletkusta viemäriin



Huuhtelee likavesisäiliö huulellesi. Voit myös irroittaa säiliön koneesta helpottaaksesi työskentelyä



Puhdista säiliö myös ulkoisesti sekä kannen alta



Puhdista pesuharja ja kuivaa se



Jos konetta ei käytetä lähiaikoina, varmista että säiliöt ovat täysin tyhjiä ja kuivat




Tarkista akut sekä imumootori




Tarkista imukumien kunto ja puhdista ne



Täydellisen suojan ja akun pidemmän elinkaaren vuoksi lataa akut jokaisen käyttökerran jälkeen. Aseta latausohje vastakkappaleeseen




Latausnäyttö



- 100% lataus
- 50% lataus
- Lataa tyhjistä

IMUKUMIEN VAIHTO

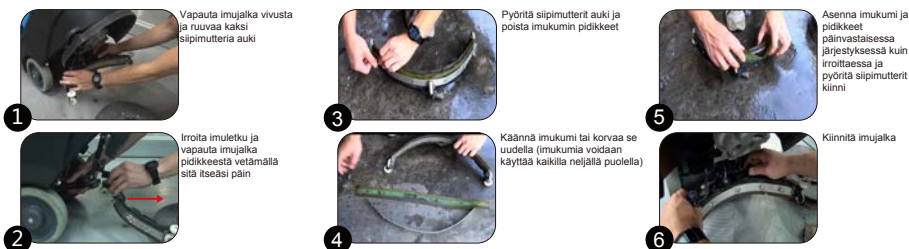


Vapauta imujalka vuvasta ja ruuvaa kaksi siipimutteria auki



Pyöritä siipimutterit auki ja poista imukumin pidikkeet



Asenna imukumi ja pidikkeet päinvastaisessa järjestyksessä kuin irroittaessa ja pyöritä siipimutterit kiinni

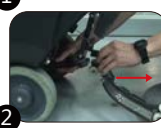

Irrrota imuletku ja vapauta imujalka pidikkeestä vetämällä sitä itseäsi päin



Käännä imukumi tai korvaa se uudella (imukumi voidaan käyttää kaikilla neljällä puolella)



Kiinnitä imujalka

VIAN MÄÄRITYS

Mitä tehdä jos kone ei käynnisty?

- Tarkista akku ja sen varaus
- Tarkista latauslaite

Kone ei ime vettä lattialta?

- Tarkista että likavesisäiliö ei ole täynnä
- Tarkista että uimuri ei ole jumissa tai vaurioitunut

Kone ei anna vettä?

- Tarkista, onko vesisäiliö täytetty vedellä
- Tarkista, että veden syöttökytkin on kytketty päälle
- Tarkista, onko vesimäärän säätöventtiili suljettu.

Lattia jää märäksi?

- Tarkista, onko imuputki kytketty oikein
- Tarkista, onko likavesisäiliön kannen tiiviste vaurioitunut
- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imukumit eivät ole roskiakukosta
- Tarkista että imusuodatin on puhdas eikä ole vaurioitunut

Kone jättää raitoja lattiaan?

- Tarkista että lattia on lakaistu ennen koneen käyttöä
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imujalka on oikein säädetty

Kone jättää lattian likaiseksi?

- Tarkista että harja tai laikka on sopiva lika tai lattiatyypille

Harja ei pyöri?

- Tarkista akku ja sen varaus

