



YLEISKATSAUS


EDESTÄ




SIVULTA



OHJAUSPANEELI

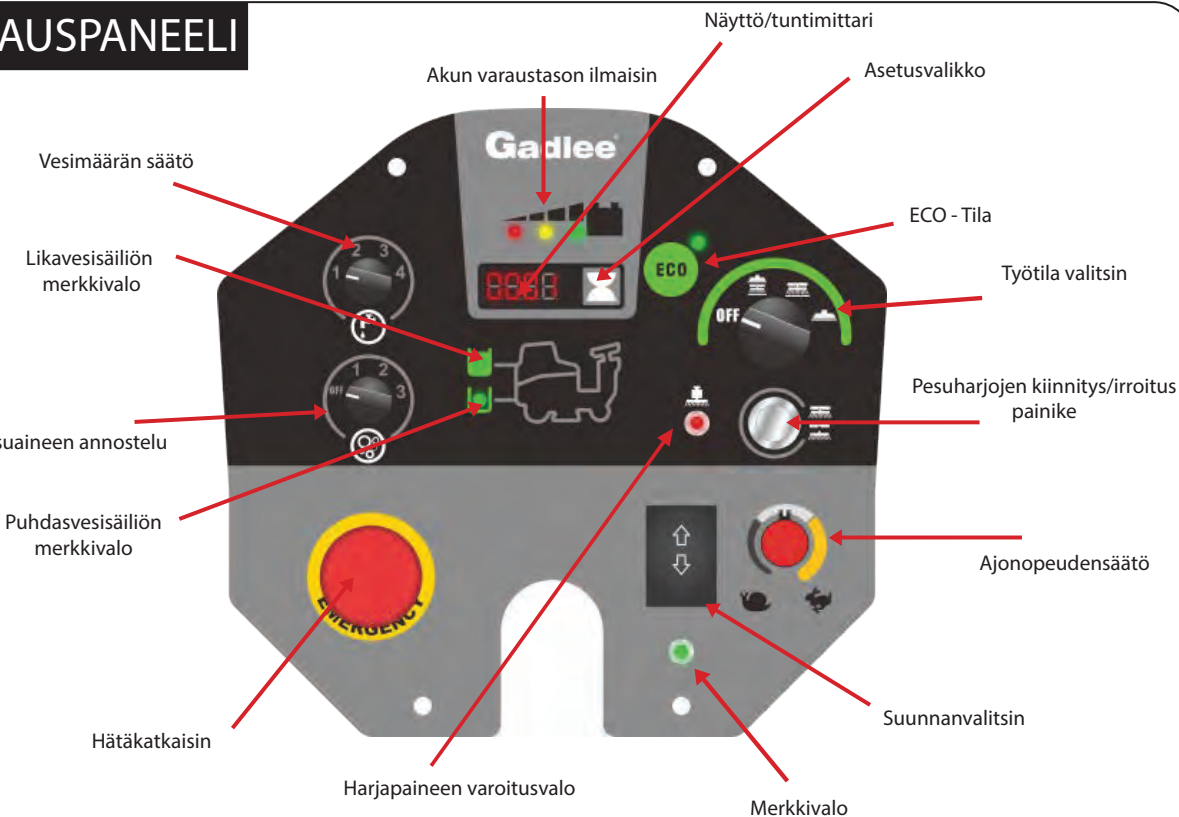


PIKAOPAS

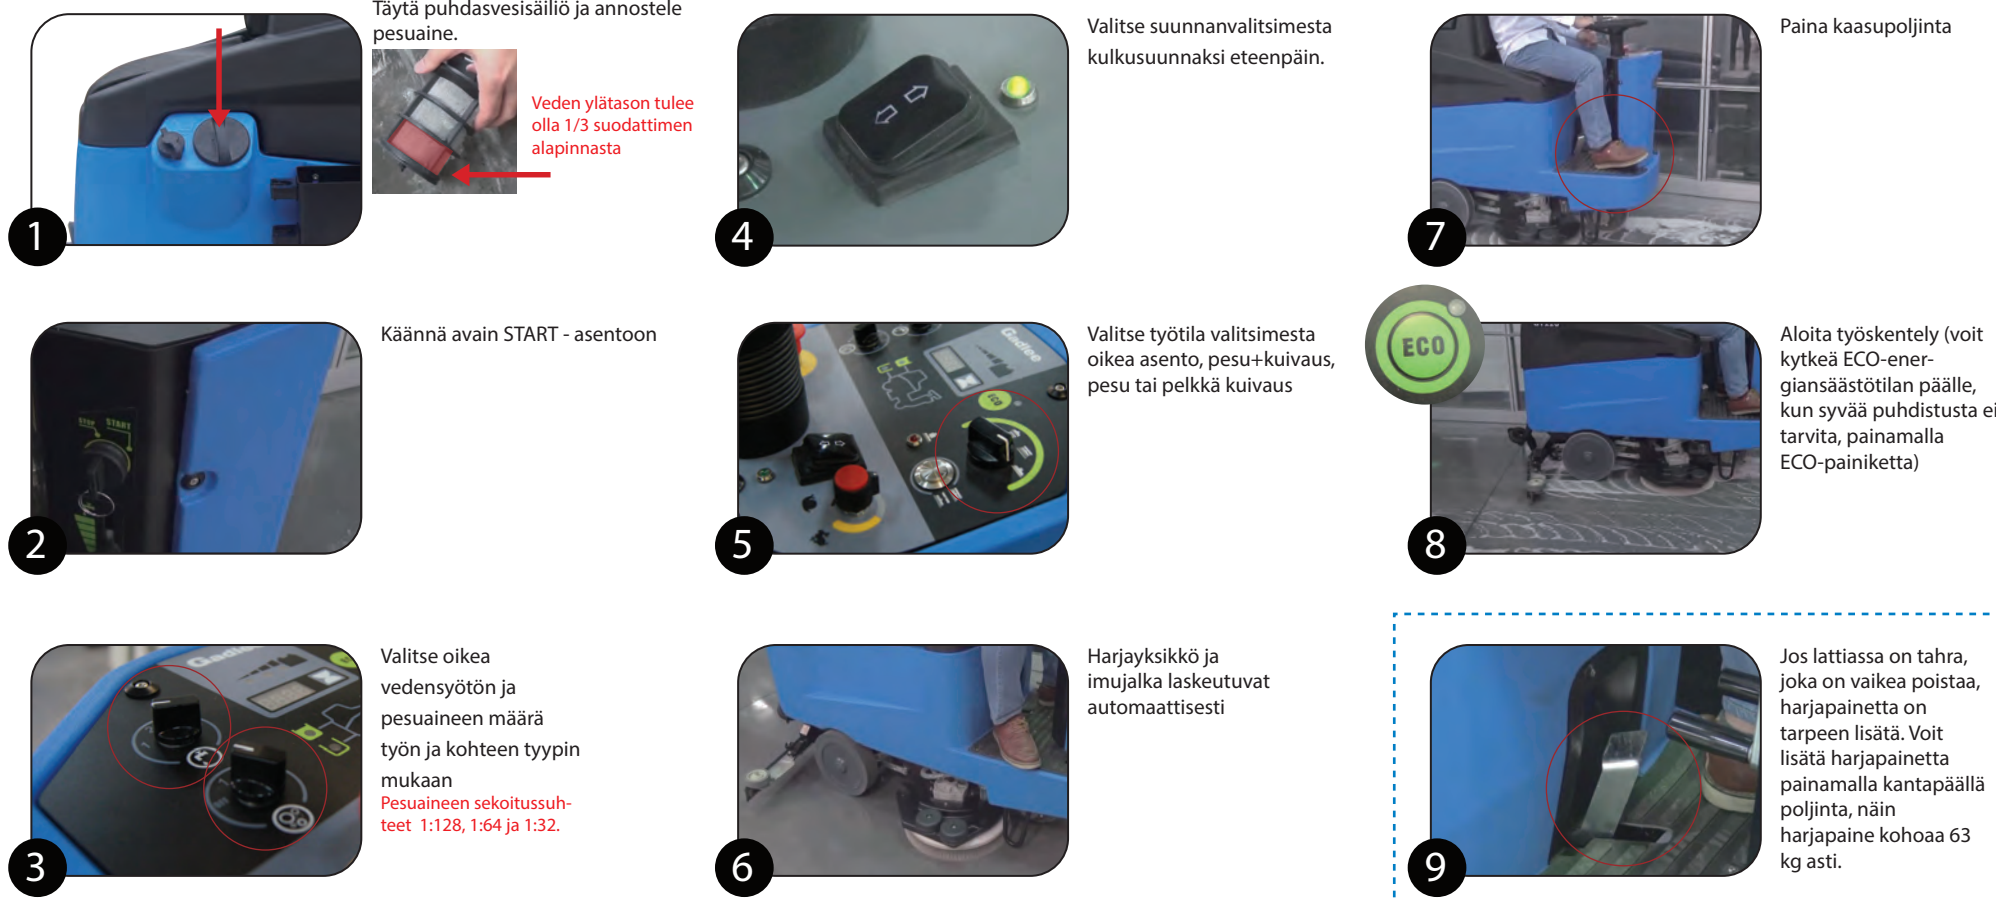


HARJAN KIINNITYS & IRROITUS

Harjan kiinnitys. Aseta harjat paikoilleen, varmista että ne ovat keskitetysti kiinnitysten kohdalla. Laske harjyksikkö alas kääntämällä pesutila päälle työttila valitsimesta. Harjat kiinnittyvät automaattisesti, kun painat harjan irroitus-/kiinnityspainiketta.

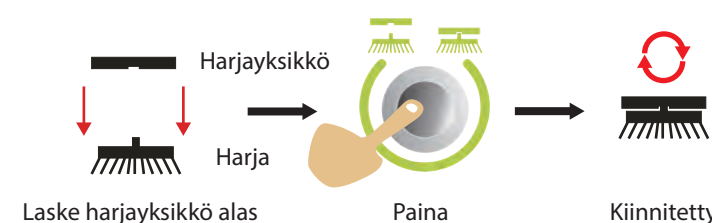

Harjan irroitus. Lopeta työskentely, kun harjat ovat pysähtyneet, nosta harjyksikkö ylös kääntämällä työttila valitsimesta OFF - tilaan ja paina sitten harjan irroitus-/kiinnityspainiketta. Laite suorittaa vapautus-toiminnon.

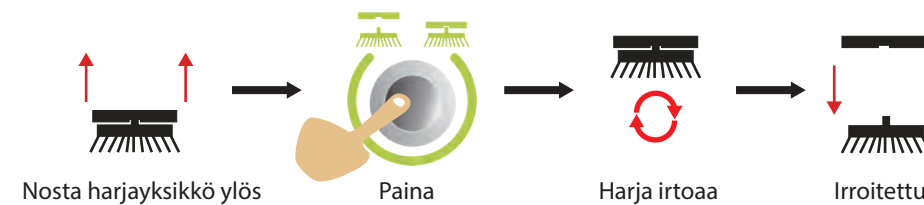

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

Jokaisen työskentelypäivän jälkeen, suorita seuraavat:

- Pysäytä kaikki toiminnot ja nosta imujalka sekä harjyksikkö ylös, tyhjennä ja puhdista kone
- Käännä virta-avain OFF - asentoon ja ota avain pois
- Kytke kone lataukseen



Puhdista/huuhtele likavesisäiliö



Puhdista puhdasvesisäiliön suodatin ja varmista ettei se ole vaurioitunut



Puhdista pesuharjat ja kuivaa ne



Kierrä tyhjennysletkun sulku auki, tyhjennä puhdasvesisäiliö jokaisen päivän jälkeen




Tyhjennä likavesisäiliö



Puhdista likavesisäiliön suodatin sekä "uimuri" ja varmista ettei ne ole vaurioituneet



Tarkista, että vedensyötön sihti on puhdas ja ettei se ole vaurioitunut

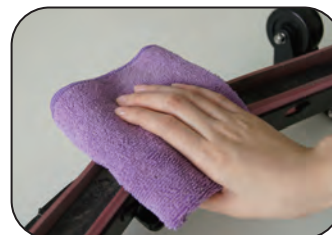

Tarkista imukumien kunto ja puhdista ne



VAROITUS! Tätä suodatinta ei voi huuhtella suoraan vedellä, jotta vesi ei pääse moottoriin ja aiheutta vaurioita.

IMUJALAN ASENTAMINEN JA SÄÄTÖ



Kone ei käynnisty?

- Tarkista akkulaturi

Imumoottori ei toimi?

- Tarkista että likavesisäiliö ei ole täynnä
- Tarkista että vedentasonsensori ei ole jumissa tai vaurioitunut

Kone jättää lattian märäksi?

- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imuletkussa ei ole roskia
- Tarkista että imusuodatin on puhdas eikä ole vaurioitunut
- Tarkista että likavesisäiliön- ja tyhjennysletkun korkki on suljettu oikein
- Tarkista että imuletku on kiinnitetty imujalkaan oikein

Kone jättää lattian likaiseksi?

- Tarkista että harja tai laikka on sopiva lika tai lattiatyypille

Kone jättää raitoja märkään lattiaan?

- Tarkista että lattia on lakaistu ennen koneen käyttöä
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imujalka on oikein säädetty

Vettä ei tule?

- Tarkista, että veden säätövipu on asetettu vähintään 1/3 asetuksen.
- Tarkista, että liuosäiliössä on vettä.
- Tarkista veden suodatin.

Kone jättää lattian likaiseksi?

- Tarkista että harja tai laikka on sopiva lika tai lattiatyypille

Laturi ei toimi?

- Kytke laturi kiinni koneeseen.
- Kytke laturin pistoke pistorasiaan.
- Ota yhteyttä valtuutettuun Gadlee - huoltoon.

Koneella on lyhyt käyttöaika?

- Tarkista, että akku on täyteen ladattu, vähintään 8 tuntia.
- Jos latauksen jälkeen akku ei kestä kuormitusta, ota yhteyttä valtuutettuun Gadlee - huoltoon.

